

Raffrollo Ecoline®

Material:



Rollo
Rieper.de



Rückansicht



Vorderansicht



MONTAGE



Montage auf den Rahmen gerschraubt



Montage unter die Decke / Nische




Kopfprofil in den Träger „klippen“




Montageträger verriegeln

DEMONTAGE

Führungsringe abziehen

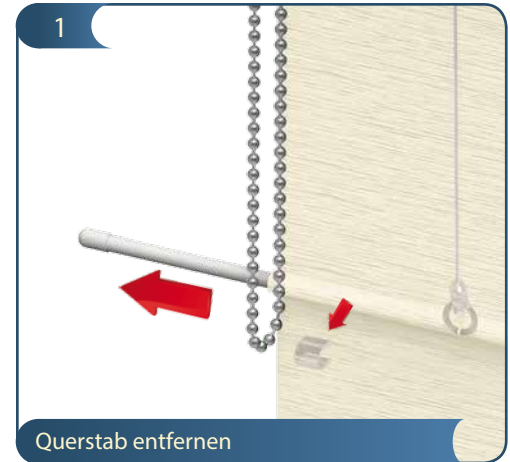

Querstab entfernen

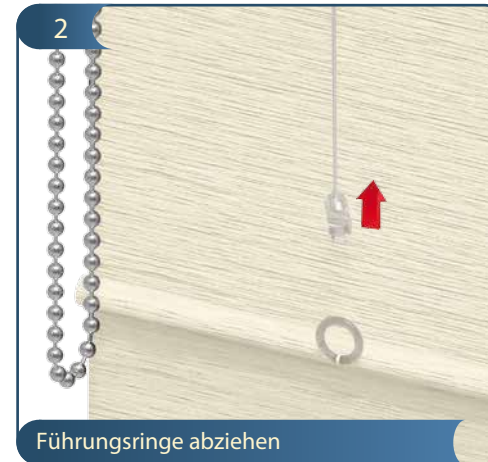

Führungsringe abziehen



Stoff vom Klettband trennen